InTune™ MP3 Door Chime

Heath/Zenith

Quick Start Guide

⚠ WARNING

To prevent possible SERIOUS INJURY or DEATH:
- NEVER allow small children near batteries.
- If battery is swallowed, immediately notify doctor.

This Quick Start is intended to highlight a typical situation. These instructions are not intended to be comprehensive. **Please read the PDF version of the complete owner's manual (located on the door chime drive) for further information.**

Parts List

The illustrations may vary from the actual product.

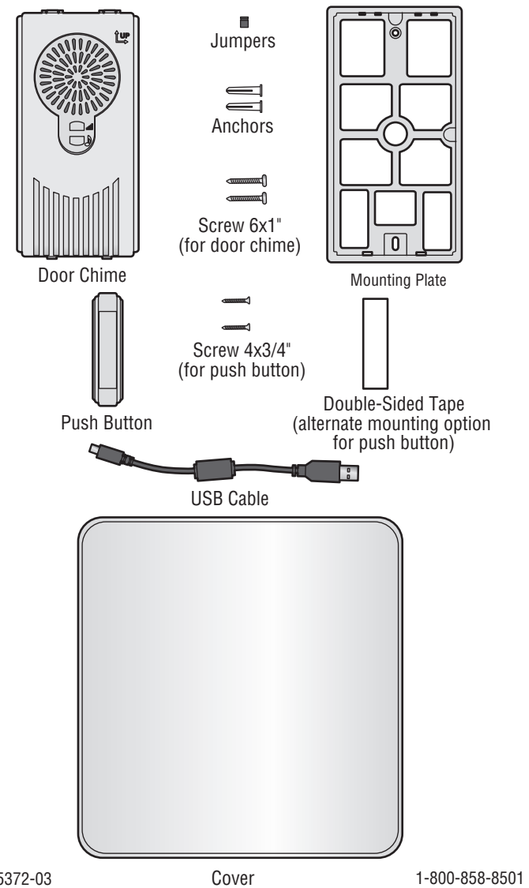

(A) INSTALL THE DOOR CHIME

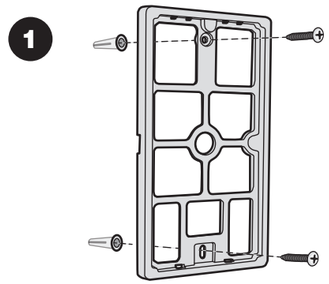

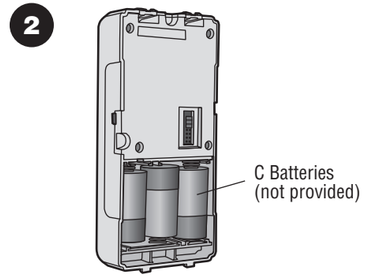

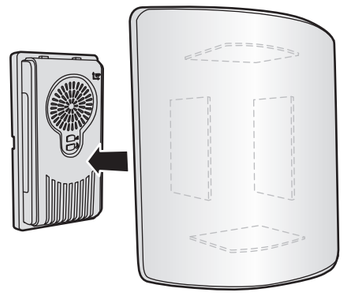

(B) INSTALL THE PUSH BUTTON

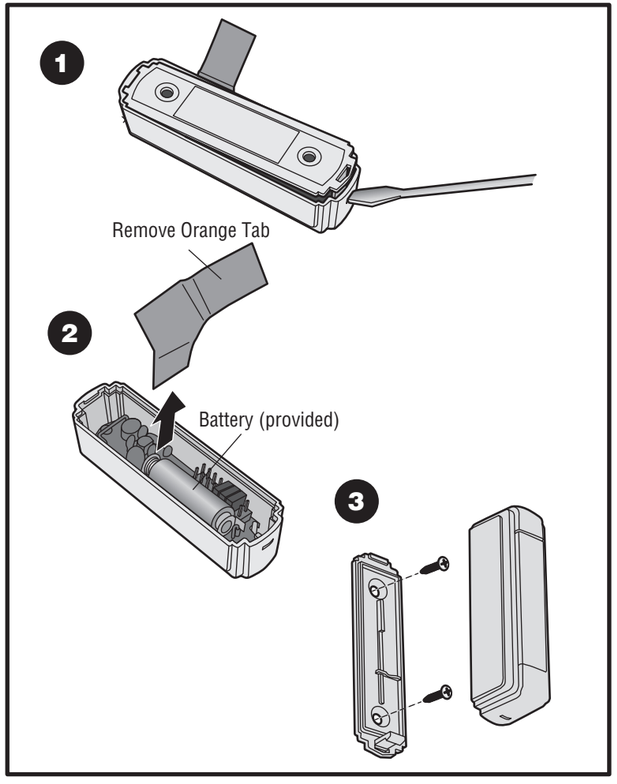

(C) TEST

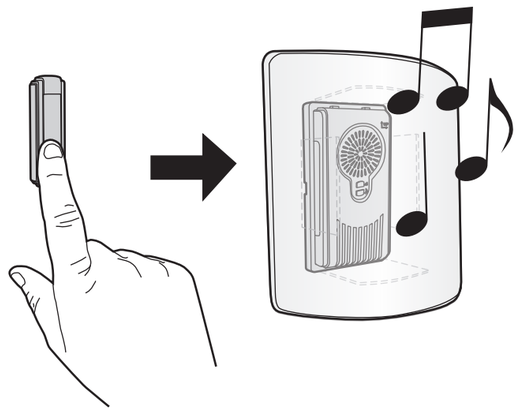

(D) ADD TUNES

1. Connect the USB cable from the door chime to the computer.
2. Click "Open Folder to View Files."
3. Drag the desired tune to the door chime drive.
4. Disconnect the door chime from computer.
5. Remove the USB cable.

Cycle through the tunes using the tune button. Cycle through the volume levels using the volume button. ***NOTE:*** *Suggested tune length is 2-15 seconds. Maximum tune length is 20 seconds. If tune is longer than 20 seconds, only the first 20 seconds will play. Refer to owner's manual for help with editing song length.*

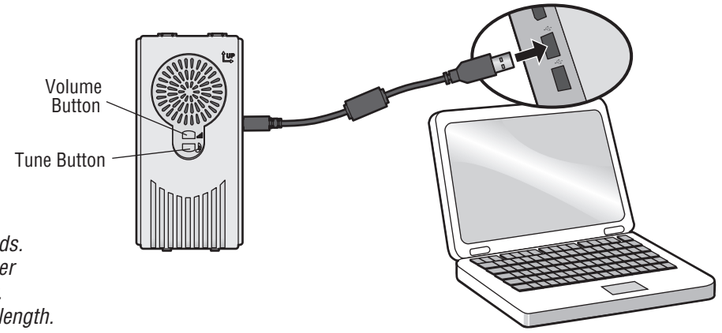

205372-03
© 2013 HeathCo LLC
1-800-858-8501
www.heath-zenith.com

InTune™ Timbre de puerta MP3 / Carillon de porte MP3

Heath/Zenith

Guía de instalación rápida

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar la posibilidad de LESIONES GRAVES o la MUERTE:
- NUNCA deje que los niños pequeños estén cerca de las pilas.
- Si se traga una pila, notifique inmediatamente al doctor.

Esta instalación rápida pretende destacar una situación típica. Estas instrucciones no pretenden ser exhaustivas.
Por favor, lea la versión en PDF del manual completo del usuario (situado en la unidad del timbre de la puerta) para obtener más información.

Lista de Piezas

Las ilustraciones pueden variar del producto real.

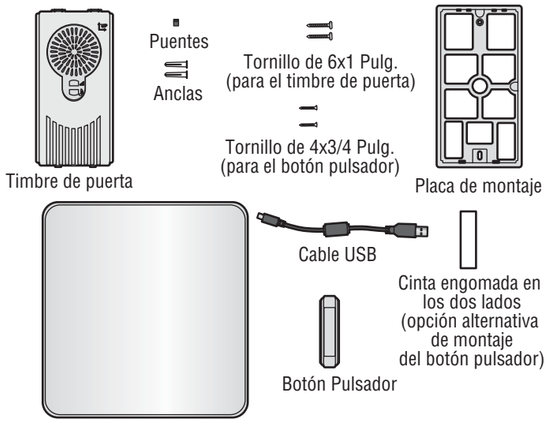

(A) INSTALE EL TIMBRE DE PUERTA

(B) INSTALE EL BOTÓN PULSADOR

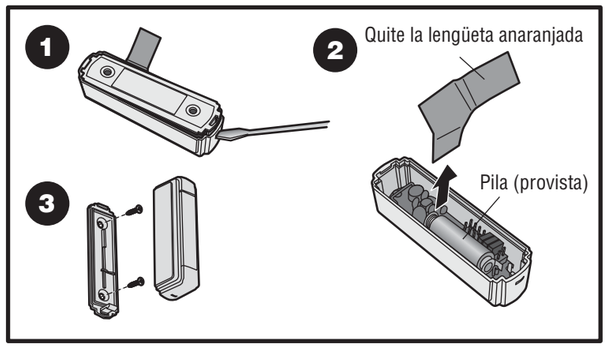

(C) PRUEBA

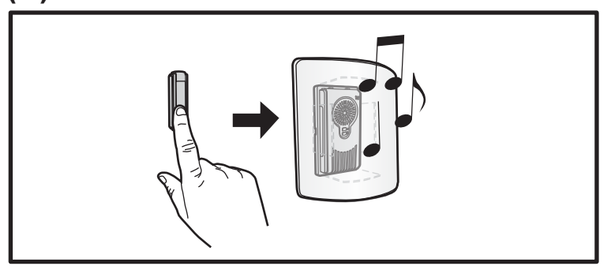

(D) AÑADA MELODÍAS

1. Conecte el cable USB del timbre de puerta a la computadora.
2. Haga clic en "Abrir carpeta para ver archivos".
3. Arrastre la melodía deseada a la unidad del timbre de puerta.
4. Desconecte el timbre de la computadora.
5. Retire el cable USB.
Recorra por las melodías utilizando el botón melodías. Recorra por los niveles de volumen utilizando el botón del volumen. ***NOTA:*** *La duración sugerida de la melodía es de 2-15 segundos. La duración máxima de una sintonía es de 20 segundos. Si la sintonía es de más de 20 segundos, sólo los primeros 20 segundos se escucharán. Consulte el manual del propietario para obtener ayuda para cambiar la duración de la melodía.*

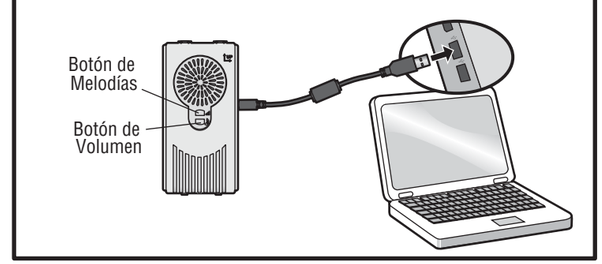

205372-03
© 2013 HeathCo LLC

Guide de démarrage rapide

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque de BLESSURE GRAVE ou de DÉCÈS :
- Ne laissez JAMAIS de jeunes enfants jouer avec des piles.
- En cas d'ingestion d'une pile, avisez immédiatement un médecin.

Le présent guide porte sur des situations courantes. Les directives qu'il contient ne sont pas exhaustives.
Veuillez consulter la version PDF du guide complet d'utilisation (situé sur le disque du carillon) pour de plus amples renseignements.

Liste des pièces

Les illustrations peuvent varier du produit acheté.

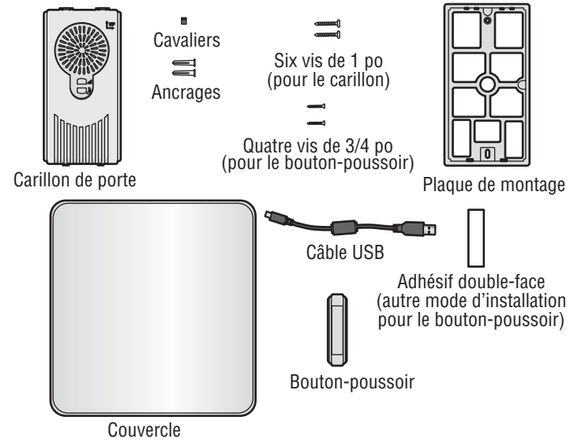

(A) INSTALLATION DU CARILLON DE PORTE

(B) INSTALLATION DU BOUTON-POUSSOIR

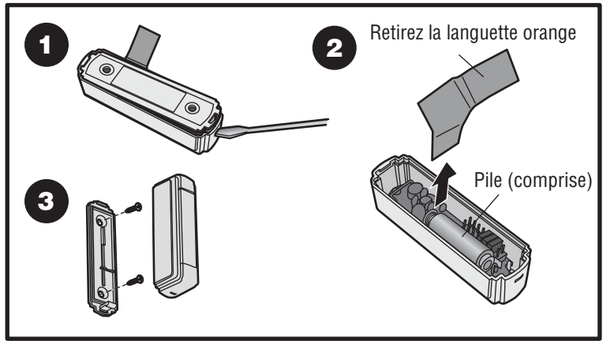

(C) ESSAI

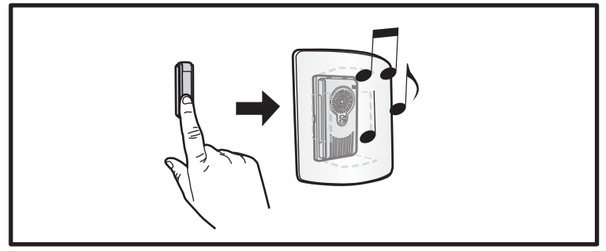

(D) AJOUT DE TONALITÉS

1. Branchez le câble USB entre le carillon et l'ordinateur.
2. Cliquez sur « Open Folder to View Files ».
3. Faites glisser la tonalité souhaitée sur le disque du carillon.
4. Débranchez le carillon de l'ordinateur.
5. Retirez le câble USB.
Faites défiler les tonalités au moyen du bouton Tune. Réglez le volume au moyen du bouton Volume. ***REMARQUE :*** *La longueur suggérée pour une tonalité est de 2 à 15 secondes. La durée maximum de l'air diffusé est de 20 secondes. Si l'air souhaité dure plus de 20 secondes, seules les 20 premières secondes seront diffusées. Consultez le guide d'utilisation pour de l'aide sur la modification de la longueur des tonalités.*

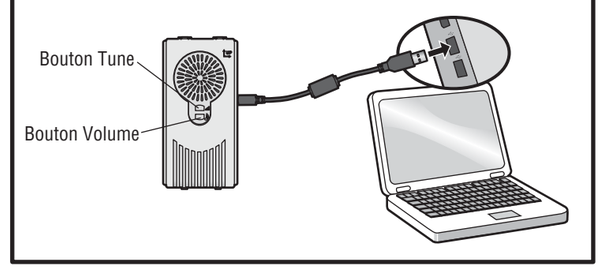

1-800-858-8501
www.heath-zenith.com